Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης παρέχονται στον οδηγό χρήστη (user's guide) που περιλαμβάνεται στο CD που συνοδεύει το πακέτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της MSI http://www.msi.com.tw.

Σχήμα 1. Σύνοψη

1. Βύσμα ακουστικών
2. Μικρόφωνο (MIC)
3. Εγγραφή/Επανάληψη A->B
4. MENOY
5. Παράθυρο Οθόνης
6. Πλήκτρο Πέντε Θέσεων (Five Way Button) (Δεξιά/Αριστερά, Μπροστά/Πίσω)
7. Πλήκτρο Πέντε Θέσεων (Five Way Button) (Πάνω/Κάτω, Ένταση ήχου +/-)
8. Πλήκτρο Πέντε Θέσεων (Five Way Button) (Αναπαραγωγή/Παύση/Enter)
9. Υποδοχή FM (προαιρετική)
10. Line-In
11. Κλείσιμο-Άνοιγμα/Κλείδωμα
12. Μετατρέψιμος συνδετήρας USB

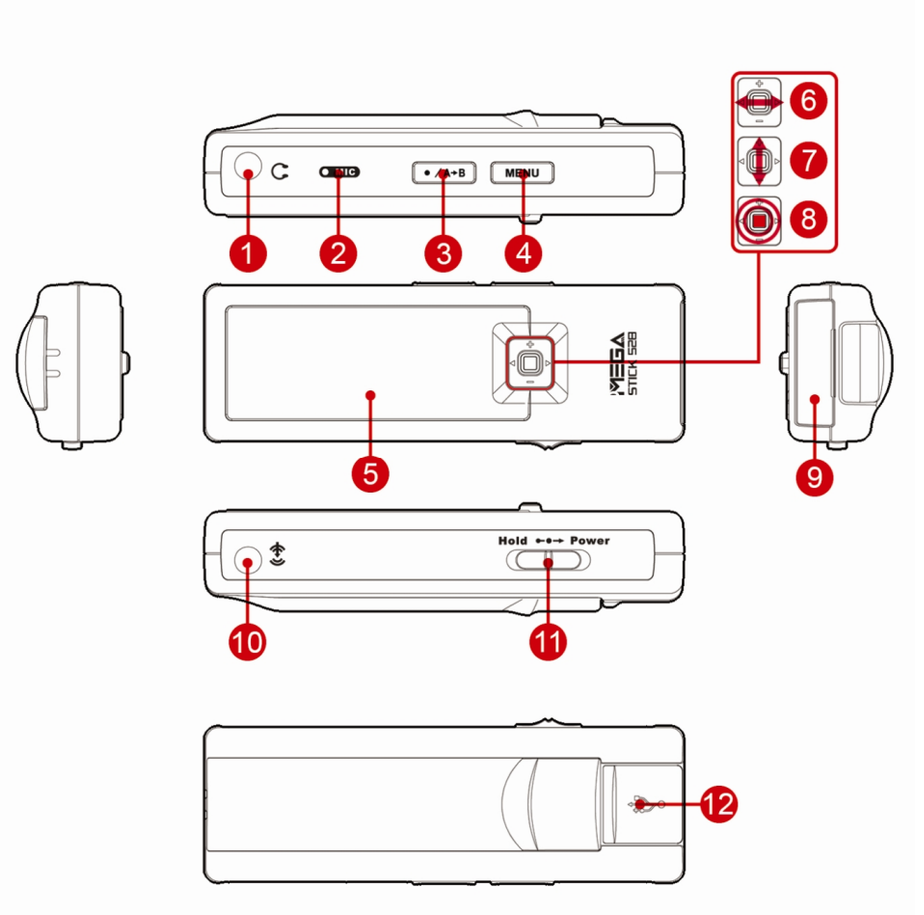

Σχήμα 2. Οθόνη

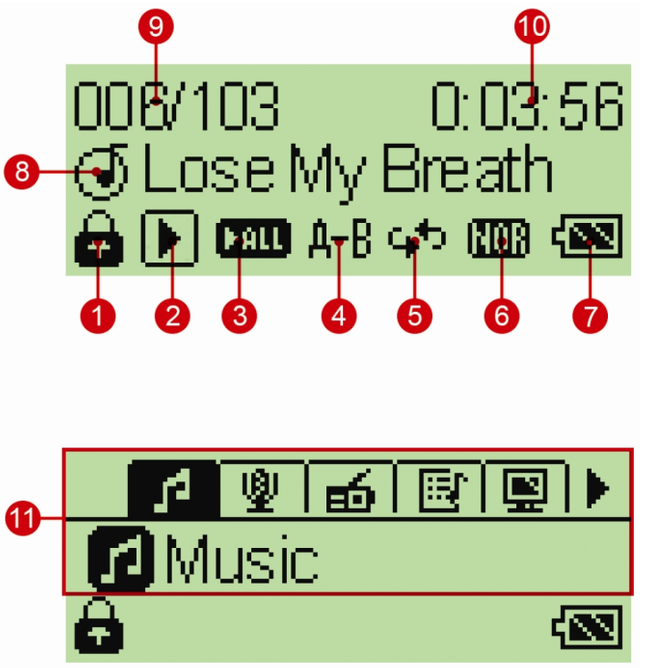

1. Διακόπτης Κλειδώματος
2. Κατάσταση Αναπαραγωγής
3. Λειτουργία Αναπαραγωγής
4. A – B Επανάληψη
5. Λειτουργία Επανάληψης
6. Ισοσταθμιστής
7. Κατάσταση Μπαταρίας
8. Όνομα Αρχείου / Τίτλος / Στίχοι
9. Αριθμός Κομματιού
10. Χρονοδιακόπτης Κομματιού
11. Μενού Λειτουργιών

Άναμμα/Σβήσιμο

1. Τοποθετήστε το **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση "**Power**" για να το ανοίξετε.
2. Για να κλείσετε το **MEGA STICK 528**, τοποθετήστε το **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση "**Power**" και κρατήστε το σε αυτή τη θέση. Θα δείτε ότι η Γραμμή Κατάστασης **POWER OFF** θα εμφανιστεί στην οθόνη για να δηλώσει την κατάσταση Power Off (κλεισίματος). Σημειώστε ότι χρειάζονται περίπου τρία με πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει.

Τοποθέτηση Μπαταρίας

1. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας μέχρι να βλέπετε την κάθοδο (τον αρνητικό πόλο) και αφαιρέστε το προσεκτικά.
2. Τοποθετήστε μια μπαταρία AAA και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

3. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.

Σημείωση: 1. Συνιστάται η χρήση αλκαλικής μπαταρίας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη Μονάδα.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3. Το MEGA STICK 528 μπορεί να λειτουργεί και ως δίσκος flash χωρίς την μπαταρία.

<u>Διακόπτης Κλειδώματος</u>

Τοποθετήστε το **Διακόπτη Κλειδώματος** στη θέση «**Hold**» για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία των πλήκτρων, για την αποτροπή άστοχου πατήματος.

<u>Σύνδεση USB</u>

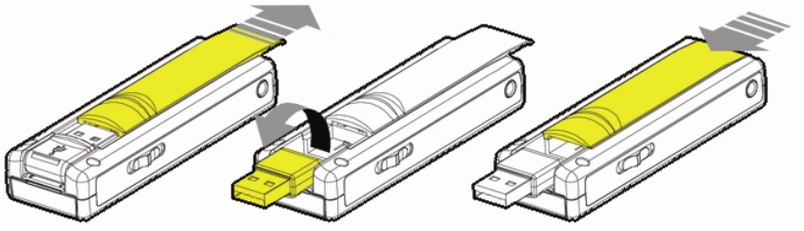

1. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας και βγάλτε το συνδετήρα USB.
2. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.
3. Συνδέστε το **MEGA STICK 528** απευθείας στον συνδετήρα USB του υπολογιστή. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB που παρέχεται.
4. Από τη στιγμή που το **MEGA STICK 528** συνδεθεί με τον υπολογιστή σας, το MEGA STICK 528 θα πρέπει να εντοπιστεί από το λειτουργικό σύστημα αυτόματα.

Σημείωση: Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 98SE, θα χρειαστείτε οδηγό υλικού για το MEGA STICK 528.

<u>Αναπαραγωγή Μουσικής (Λειτουργία Προεπιλογής)</u>

1. Πατήστε το πλήκτρο **Five Way Button** για να αναπαραγάγετε το αρχείο που επιλέξατε.
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Five Way Button** για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **Five Way Button** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μία φορά για να προχωρήσετε στο επόμενο κομμάτι ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο.
4. Για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός (fast-forward) ήπρος τα πίσω (rewind), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Five Way Button** προς δεξιά ή προς αριστερά για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω το τρέχον κομμάτι.

Χρησιμοποιώντας το Five Way Button (Πλήκτρο Πέντε Θέσεων)

Το **Five Way Button** είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του **MEGA STICK 528**. Στο παρόν, κάθε φορά που θα χρησιμοποιούμε τον όρο «Select» («Επιλέξτε»), θα εννοούμε πως θα πρέπει να πιέσετε το **Five Way Button** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αναζητήσετε τις λειτουργίες και, στη συνέχεια, να κάνετε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο **Five Way Button**.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το **Five Way Button**. Πιέστε το πλήκτρο **Five Way Button** προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο MENU

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** μία φορά για να μπείτε στο κύριο μενού από τη λειτουργία αναπαραγωγής ή τη λειτουργία FM ή για να επιστρέψετε στο κύριο μενού από τα επιμέρους μενού. Επίσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Menu** για να μεταβείτε από τα μενού στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Λειτουργία Εκμάθησης Γλώσσας

1. Πατήστε το πλήκτρο **●/A→B** για να ορίσετε το σημείο εκκίνησης, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Το εικονίδιο A- θα εμφανιστεί στη μέση στο κάτω μέρος της οθόνης LCD.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **●/A→B** για να ορίσετε το σημείο λήξης. Το εικονίδιο A-B θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Θα ακούτε συνεχώς το επαναλαμβανόμενο τμήμα που έχετε ορίσει προηγουμένως.
3. Πατήστε το πλήκτρο A-B ξανά για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή. Το εικονίδιο A-B θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

Επεξεργασία Λίστας Αναπαραγωγής

1. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MENU**, επιλέξτε **Playlist**
2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή ενός τραγουδιού (αρχείου) ή φακέλου. Το πλαίσιο ελέγχου είναι κενό όταν έχει καταργηθεί η επιλογή του φακέλου. Κοιτάξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε αν ένας φάκελος έχει επιλεγεί ή όχι.
3. Για να εισέλθετε σε ένα φάκελο που έχει εντοπιστεί, πατήστε το πλήκτρο **Five Way Button** μία φορά προς τα δεξιά, και επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε στο φάκελο. Για να βγείτε από το φάκελο, πατήστε το πλήκτρο **Five Way Button** μία φορά προς τα αριστερά.

Λειτουργία Ραδιοφώνου FM (Προαιρετικό)

1. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MENU**, επιλέξτε **FM Radio**.
2. Χρησιμοποιήστε το **Five Way Button** για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε.
3. Για να βγείτε από τη Λειτουργία FM, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MENU**.

Ρύθμιση Λειτουργίας Οθόνης LCD Οπίσθιου Φωτισμού 7-χρωμάτων

Το **MEGA STICK 528** παρέχει οπίσθιο φωτισμό επτά χρωμάτων. Η προφύλαξη οθόνης ενδέχεται να παύσει τον οπίσθιο φωτισμό κάποια στιγμή, μπορείτε απλώς να πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε. Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ορίσετε οπίσθιο φωτισμό το αγαπημένο σας χρώμα ή να αλλάζετε τυχαία χρώματα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οπίσθιο Φωτισμό (**Backlight**).
2. Επιλέξτε Χρώμα (**Color**).
3. Επιλέξτε κόκκινο (**Red**), πράσινο (**Green**), πορτοκαλί (**Orange**), μπλε (**Blue**), μοβ (**Mauve**), θαλασσί (**Sky Blue**), πορφυρό (**Purple**) και Τυχαία επιλογή (**Random**).

Ρύθμιση Εμφάνισης Στίχων

Η λειτουργία Εμφάνισης Στίχων υποστηρίζει **.Irc**, **ID2v2** και **Lyrics3**.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση (**Setting**).

2. Επιλέξτε Στίχο (**Lyric**).
3. Επιλέξτε **On** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στίχων, **Off** για να την απενεργοποιήσετε.

Δημιουργία Αρχείων Στίχων (περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD που σας παρέχεται)

Το **WINAMP LYRICS** είναι μια προσθήκη λογισμικού για το WINAMP. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα http://cosorio/cjb.net

Απαιτείται **WINAMP** 2.81 ή υψηλότερο για το WINAMP LYRICS. Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου στην ιστοσελίδα http://classic.winamp.com/download

1. Προετοιμάστε ένα κείμενο στίχων. Οργανώστε τους στίχους ώστε κάθε γραμμή να έχει μέχρι 14 χαρακτήρες ή 7 ασιατικούς χαρακτήρες (14 bytes).

2. Εκτελέστε το **WINAMP** και φορτώστε το αρχείο MP3 στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τους στίχους.
3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται πάνω αριστερά του WINAMP και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο **Lyrics**. (Αν δεν βλέπετε την επιλογή Lyrics, ίσως να μην έχετε εγκαταστήσει ακόμη την προσθήκη WINAMP LYRICS).
4. Ένα παράθυρο **WINAMP LYRICS** θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο εικονίδιο εργαλείου στη δεξιά γωνία του παραθύρου WINAMP LYRICS.
5. Κάνετε κλικ στο **Edit Lyric**.
6. Δακτυλογραφήστε τους στίχους στο παράθυρο του WINAMP LYRICS ή κάνετε επικόλληση από ιστοσελίδα (χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης, όπως το Google http://www.google.com για να βρείτε τους στίχους στο Διαδίκτυο).
7. Μετά τη δημιουργία των στίχων, κάνετε κλικ στο εικονίδιο εργαλείο και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο **Add time stamp**.
8. Αναπαραγάγετε και ακούστε το τραγούδι, κάνετε κλικ σε μια γραμμή για να προσθέσετε την τρέχουσα ώρα, καθώς το ακούτε.
9. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο εργαλείο και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο **.LRC** στο επιμέρους μενού **Save as**.
10. Δώστε το ίδιο όνομα με αυτό του αρχείου MP3 και επέκταση «.Irc», στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο πλήκτρο **Save**.
11. Αποθηκεύστε και το .mp3 και το .Irc στο **MEGA STICK 528**.
12. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Lyric** του MEGA STICK 528 προκειμένου να εμφανίζονται οι στίχοι κατά την αναπαραγωγή.